SHARP

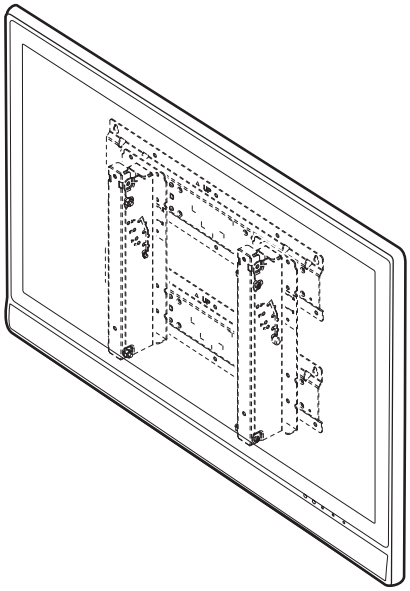

取扱説明書
液晶カラーテレビ用 壁掛け金具

形名 AN-37AG4（エイエヌ エイジー）

安全に正しくお使いいただくために 2
外形寸法図 3
同梱品 4
壁用金具を組み立てる 5
壁用金具を壁に取り付ける 6
壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける 7
壁掛け金具ユニットの角度を設定する 9
液晶カラーテレビを壁に取り付ける 11
使い方や修理のご相談など ..... 裏表紙

ご注意：本製品（AN-37AG4）は、下記液晶カラーテレビ AQUOS 専用です。
これ以外の製品に使用すると、事故を引き起こすおそれがあります。

＜適応機種＞ **2010 年 4 月現在**

LC-32GH3・LC-32GH4・LC-32GX5・LC-32P1・LC-32DS3・LC-32DS5・
LC-37GX3W・LC-37GX4W・LC-37GX30・LC-37EX5・LC-37GX5・LC-37GX50・
LC-37DS3・LC-37DS5・LC-37DX1・LC-37ES50・LC-40LX1・LC-40SE1
この中に記載のない機種を取り付ける場合は、液晶カラーテレビの取扱説明書の注意文を必ずご確認ください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、後々のためこの取扱説明書は大切に保管してください。

■お買いあげありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に**「安全に正しくお使いいただくために」**は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に必ず大切に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	人が傷害を負ったり財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味　⃠ 記号は、してはいけないことを表しています。

安全のため特に注意してください

⚠警告

■取り付け方法、取り付け方向は、この説明書に従って施工してください。落下によるケガや破損の原因となります。

■取り付け工事は、確実な作業が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。

■取り付けの際には、金具等に指などをはさまないようにご注意ください。

■取り付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。（壁に補強材の入っている部分に取り付けてください）

■取り付け金具には他の荷重をかけないでください。落下によるケガや破損の原因となります。

■取り付け部品の改造・変更は行わないでください。落下によるケガや破損の原因となります。

⚠注意

湿気やほこりの少ない場所へ	風通しのよい場所へ
⃠ ●液晶カラーテレビは、湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。	⃠ ●液晶カラーテレビのキャビネットの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
⃠ ●液晶カラーテレビは、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。	⃠ ●次のような使い方はしないでください。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に設置する。設置した液晶カラーテレビにテーブルクロスなどを掛ける。

必ずお守りください

液晶カラーテレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

◎工事店様へ

- お客様の安全のため、取り付け場所の強度には、液晶カラーテレビと壁掛け金具の荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工を行ってください。
- 作業は必ず 2 名以上で行ってください。
- 壁用金具に対する壁取付ねじは同梱されていません。壁に適合する市販のねじを選定ください。

外形寸法図

壁用金具A
(板厚2mm)

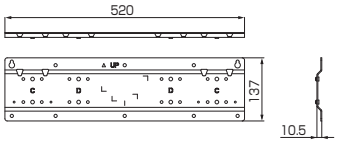

壁用金具B
(板厚2mm)

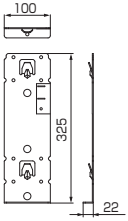

壁掛け金具ユニット(左／右)
(板厚1.6mm)

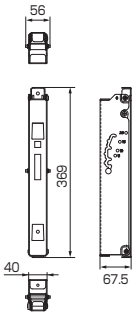

組み立て外観図

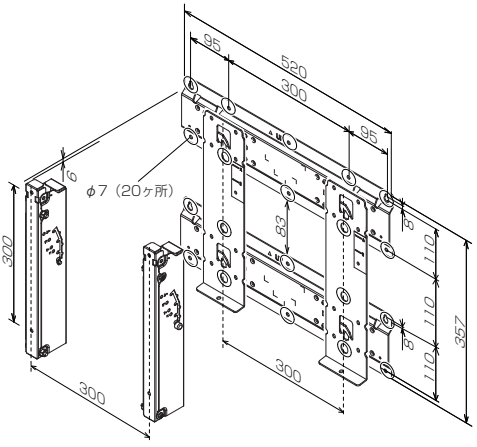

○印のねじ孔(20ヶ所）を、市販のねじ（径6mm）で固定します。

単位：mm

同梱品

壁用金具 A…2 個

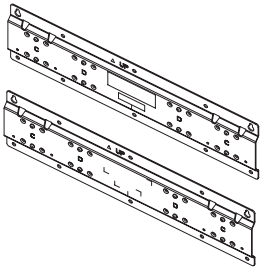

壁用金具 B…2 個

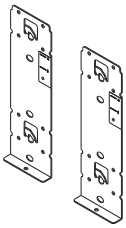

壁掛け金具ユニット（左／右）…各1個

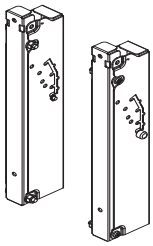

取扱説明書（本書）

角度固定用／
壁掛け金具固定用

ねじⒶ M5
長さ：8mm（2 本）

テレビ取付用

ねじⒷ M6
長さ：12mm（4 本）

壁用金具組み立て用

ねじⒸ M6
長さ：10mm（16 本）

※ねじの M5 はねじ部の径が 5mm であることを表します。
※使用しないねじも保管してください。

ご用意ください

●壁取付用ねじ（市販品）20 本
取り付けの際は、販売店や工事店に必ずご相談ください。
●穴あき硬貨（5 円玉）などのおもりをつけた糸●画びょう等のピン
●クッション、やわらかい布など ●工具（プラスドライバー）

設置位置について

●液晶カラーテレビには視野角（映像が正しく見える範囲）があります。ほぼ正面がもっとも正しく見える位置です。よくご覧になる姿勢や目線、視聴範囲に合わせて設置位置を決めてください。

ご注意

・取り付け強度の不十分、または取り付け不備が原因で液晶カラーテレビが落下する等に対する責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

質量表

機種名	テレビ質量（スタンドなし）	金具質量	総質量
LC-32GH3	約 15.0kg	約 5.5kg	約 20.5kg
LC-32GH4	約 15.0kg	約 5.5kg	約 20.5kg
LC-32GX5	約 15.5kg	約 5.5kg	約 21.0kg
LC-32P1	約 15.5kg	約 5.5kg	約 21.0kg
LC-32DS3	約 16.0kg	約 5.5kg	約 21.5kg
LC-32DS5	約 15.5kg	約 5.5kg	約 21.0kg
LC-37GX3W	約 18.5kg	約 5.5kg	約 24.0kg
LC-37GX4W	約 18.5kg	約 5.5kg	約 24.0kg
LC-37GX30	約 18.5kg	約 5.5kg	約 24.0kg

機種名	テレビ質量（スタンドなし）	金具質量	総質量
LC-37EX5	約 17.0kg	約 5.5kg	約 22.5kg
LC-37GX5	約 18.0kg	約 5.5kg	約 23.5kg
LC-37GX50	約 18.0kg	約 5.5kg	約 23.5kg
LC-37DS3	約 19.0kg	約 5.5kg	約 24.5kg
LC-37DS5	約 17.0kg	約 5.5kg	約 22.5kg
LC-37DX1	約 21.0kg	約 5.5kg	約 26.5kg
LC-37ES50	約 16.5kg	約 5.5kg	約 22.0kg
LC-40LX1	約 15.0kg	約 5.5kg	約 20.5kg
LC-40SE1	約 13.5kg	約 5.5kg	約 19.0kg

上記表に記載のない機種の質量は、液晶カラーテレビの取扱説明書にてご確認ください。

壁用金具を組み立てる

1 壁用金具 A・B を組み合わせる

壁用金具 A・B を下図のように組み合わせます。

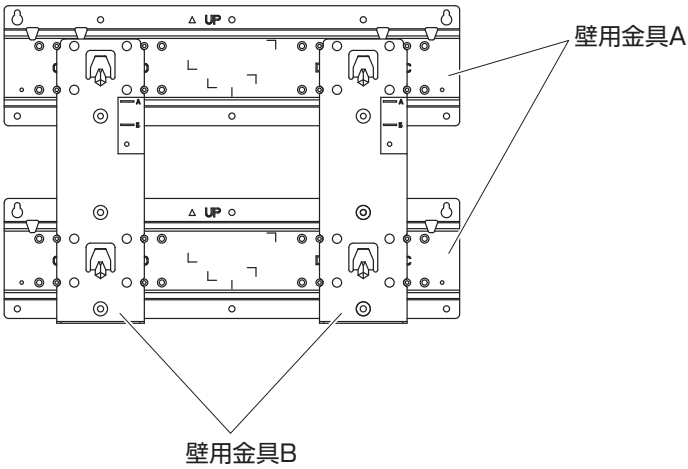

2 壁用金具 A・B を固定する

壁用金具 A・B のねじ孔（16 ヶ所）を、ねじⒸ（M6、10mm）16 本でしっかりと締め付けます。固定の際は、壁用金具 A の凸部に壁用金具 B が乗り上げないようご注意ください。

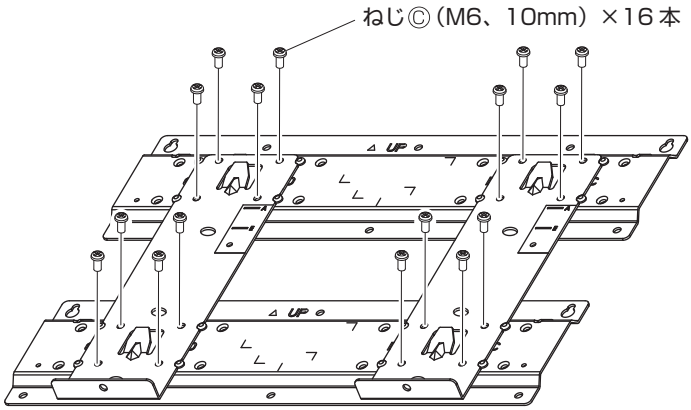

壁用金具を壁に取り付ける

1 壁用金具を設置する場所を決める

ご用意いただいた５円玉付きの糸を使って、壁用金具の垂直を合わせます。垂直位置は、壁用金具の垂直基準線で確認し、２ヶ所のねじ孔の位置にエンピツ等で印をつけます。

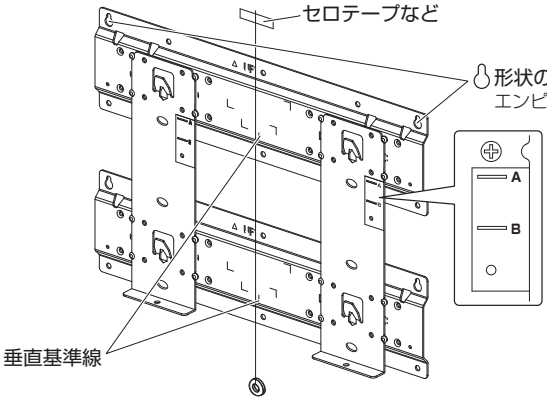

ラベルの線は、液晶カラーテレビ各機種の画面センター位置を示しています。
設置する高さの目安にしてください。

A…LC-32GH3 ／ LC-32GH4 ／
LC-32GX5 ／ LC-32P1 ／
LC-32DS3 ／ LC-32DS5

B…LC-37GX3W ／ LC-37GX4W ／
LC-37GX30 ／ LC-37EX5 ／
LC-37GX5 ／ LC-37GX50 ／
LC-37DS3 ／ LC-37DS5 ／
LC-37DX1

LC-37ES50 ‥ ラベル「B」の55mm下
LC-40LX1 ‥‥ ラベル「B」の29mm下
LC-40SE1 ‥‥ ラベル「B」の29mm下

この中に記載のない機種を取り付ける場合は、液晶カラーテレビの取扱説明書の注意文を必ずご確認ください。

2 ねじを仮止めする

壁用金具をいったん壁から離し、壁につけたねじ孔のマーク位置に市販のねじ（径 6mm、２本）を仮止めします。このとき、ねじ頭は壁用金具が掛けられるよう壁から 4mm 以上浮いた状態にします。取り付けたねじに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとねじを締めます。残りのねじ孔も市販のねじ（径 6mm、18 本）を使って固定します。

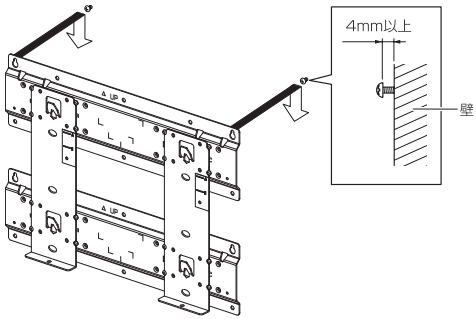

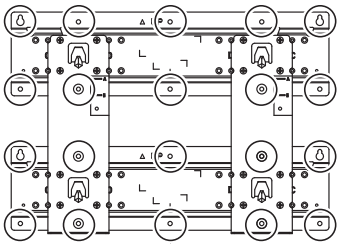

手順1で使用した、おもりつきの糸を使って垂直の確認をしたうえで、○印のねじ孔（20ヶ所）を市販のねじで固定します。

壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける

ご注意

・スタンドの取り外しかたについては、安全のため液晶カラーテレビを寝かせた状態での取り外しかたを説明しています。
・壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける作業は、液晶カラーテレビの背面を上側にして、やわらかい布やクッションなどの上に置いて行ってください。
・液晶カラーテレビのイラストは、LC-32GH3 です。スタンドの取り外しかたについては、各機種の取扱説明書にて詳細をご確認ください。

1 スタンドカバーを取り外す

フックを押して外します。

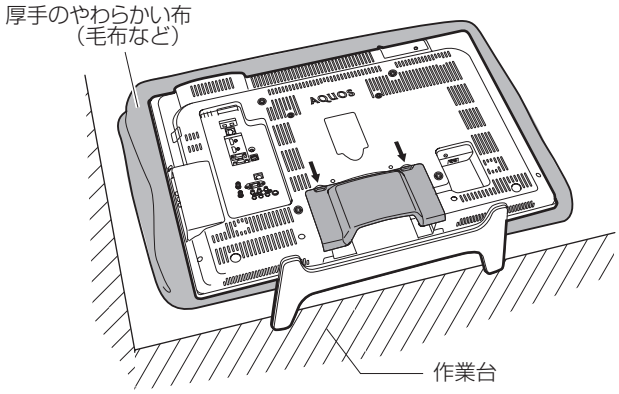

2 スタンドのねじを取り外す

スタンドのジョイントアングル部のねじ（4 ヶ所）を外します。

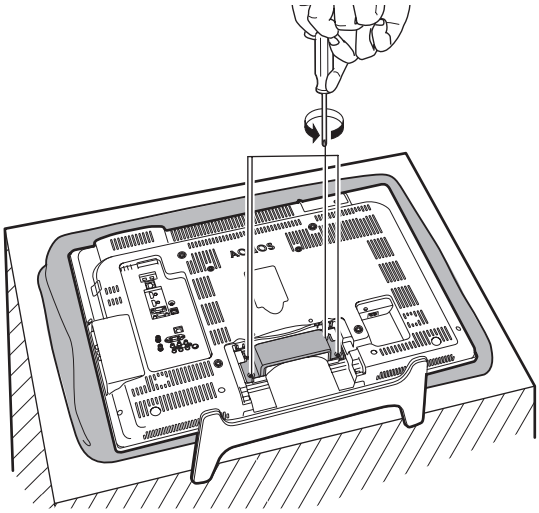

壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける（つづき）

3 スタンドを取り外す

スタンドを手前に引いてから、持ち上げて取り外します。

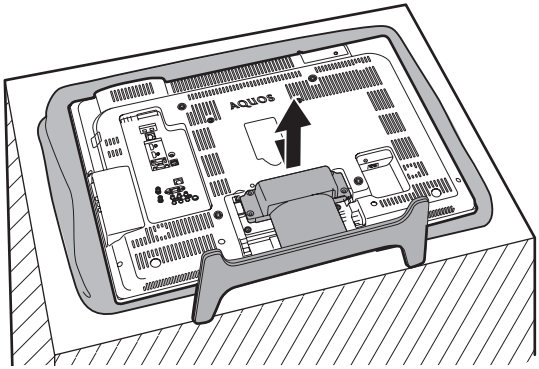

4 壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態（0°）の壁掛け金具ユニットを取り付けます。

液晶カラーテレビ背面の孔（4 ヶ所）に壁掛け金具ユニット（左右各 1 個）のねじ孔（4 ヶ所）を合わせ、テレビ取付用ねじⒷ（M6、12mm）4 本を使用してしっかりと締め付けます。

※ 液晶カラーテレビ背面の孔（4 ヶ所）にキャップが付いている場合は、あらかじめ取り外しておいてください。

※ 壁掛け金具ユニットは、角度固定用ねじのねじ頭が外側になるように配置してください。壁掛け金具ユニットのラベル（L／R）は、液晶カラーテレビ背面から見た場合の表示です。

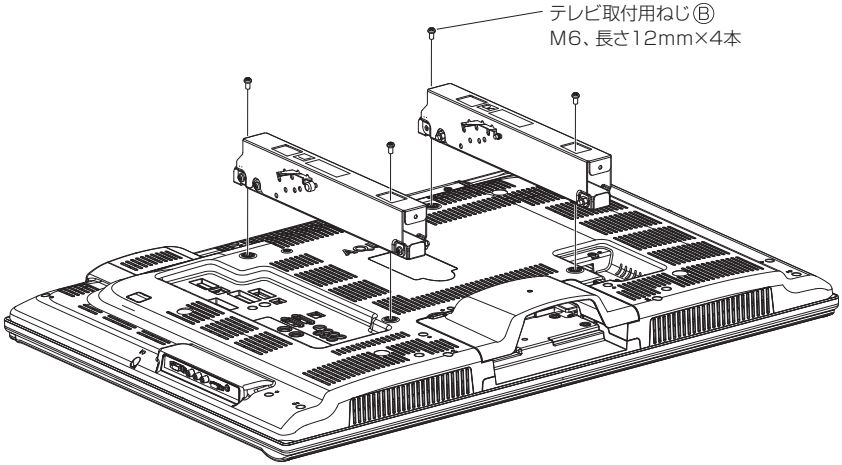

壁掛け金具ユニットの角度を設定する

壁掛け金具ユニットは、梱包状態では垂直設置用(0˚)に組み立てられており、斜め設置の場合は以下の手順で設置角度の設定が必要です。
(0˚／5˚／10˚／15˚／20˚／の５つの角度に設定可能ですが、液晶カラーテレビの機種によっては、設定できない角度がありますので、液晶カラーテレビの取扱説明書の注意文を必ずご確認ください。)

ご注意

・壁掛け金具ユニットの角度調整の際、指などをはさまないようにご注意ください。
・角度設定部は確実にみぞの奥まではめ込み、十分に角度設定用ねじを締め付けてください。角度設定用ねじがみぞの奥まで入っていない場合や、締め付けが不十分な場合、液晶カラーテレビが落下する危険性があります。

1 角度固定用ねじを外す

角度固定用ねじ（M5、8mm、黒色）左右各1本を外します。この２本のねじは、角度を設定するときに使用します。ねじはなくさないよう、大切に保管してください。

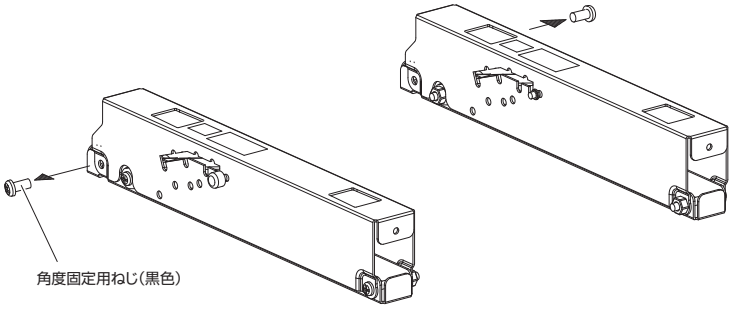

2 壁掛け金具ユニットを開く

角度設定レバーをみぞに沿ってスライドさせながら、壁掛け金具ユニットを開きます（このとき、指などをはさまないようご注意ください)。

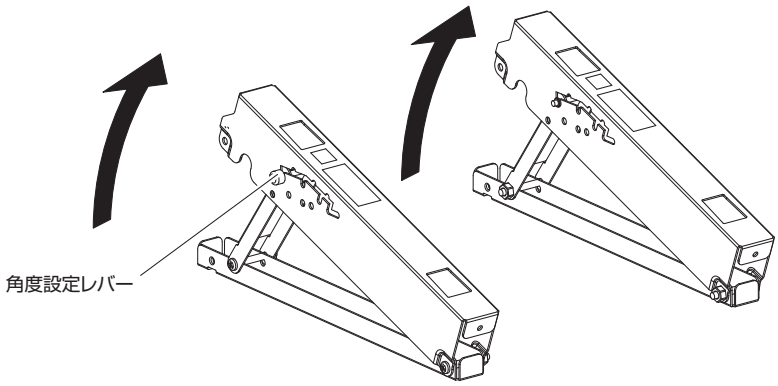

壁掛け金具ユニットの角度を設定する（つづき）

3 設定する角度に合わせる

角度設定レバーをみぞに沿ってスライドさせながら、みぞの凹部にはめ込みます（みぞの奥まで、確実にはめ込んでください）。

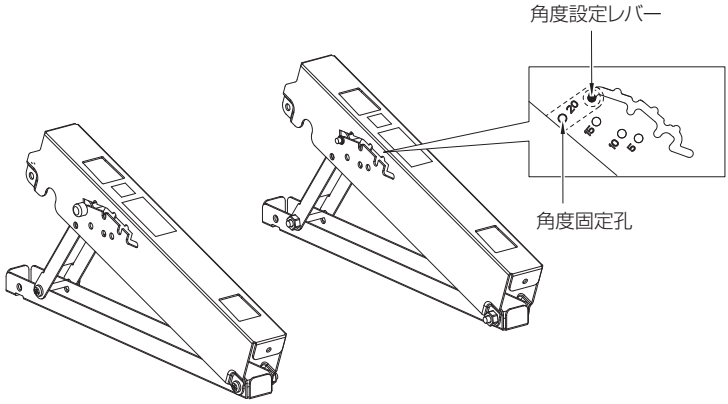

4 角度固定用ねじを締める

手順 1 で外した角度固定用ねじ（M5、8mm、黒色）左右各 1 本で角度固定孔をしっかりと締め付け、角度を固定します。

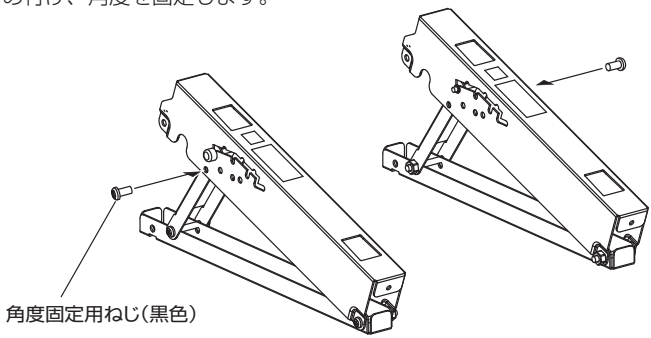

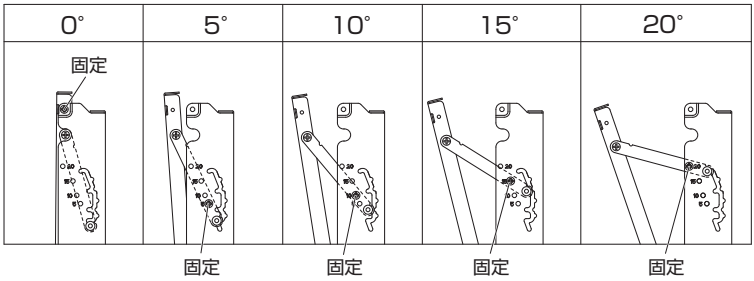

液晶カラーテレビの機種によっては、設定できない角度がありますので、液晶カラーテレビの取扱説明書の注意文を必ずご確認ください。

液晶カラーテレビを壁に取り付ける

ご注意

・壁用金具への取り付けは必ず 2 人以上で行ってください。
・下記手順 1 と 2 は必ず行ってください。手順 1 のみでの設置は、液晶カラーテレビが落下してケガの原因となります。

1 液晶カラーテレビに取り付けた壁掛け金具ユニットを、壁用金具に取り付ける

壁用金具 B の凸部に、壁掛け金具ユニットを引っかけます。

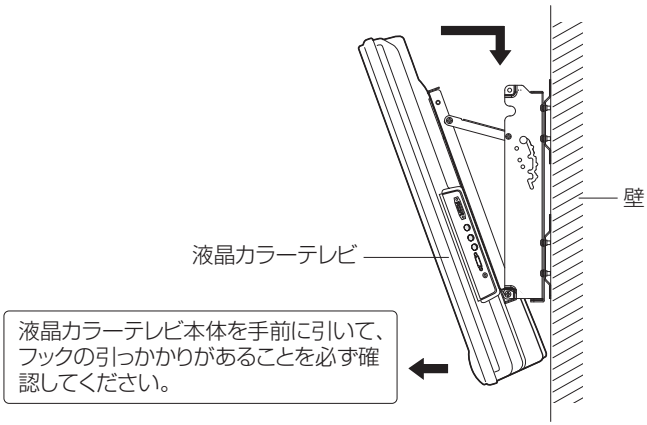

2 壁掛け金具ユニットと壁用金具をねじで固定する（必ず実施してください。）

金具の下部を、ねじⒶ（M5、8mm)2 本で固定します。

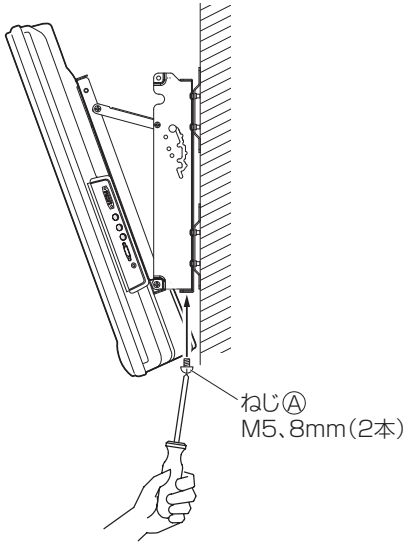

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 （年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626 FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2010.4）

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

▶▶▶▶ シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番

PRINTED WITH SOY INK

★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。

9HKAN-37-400③
10A I·I